

cnasort 説明書

©NSXe Co.LTD

cnasort について

コナンエアー手動測定モードで記録されたファイルを仕分けする
結果は測定ポイント番号ごとにディレクトリーを作成し保存する

インストールとアンインストール

インストール


cnasort.exe を任意の場所へコピー

アンインストール

cnasort.exe および

%temp%\cnasort を削除

操作フロー図

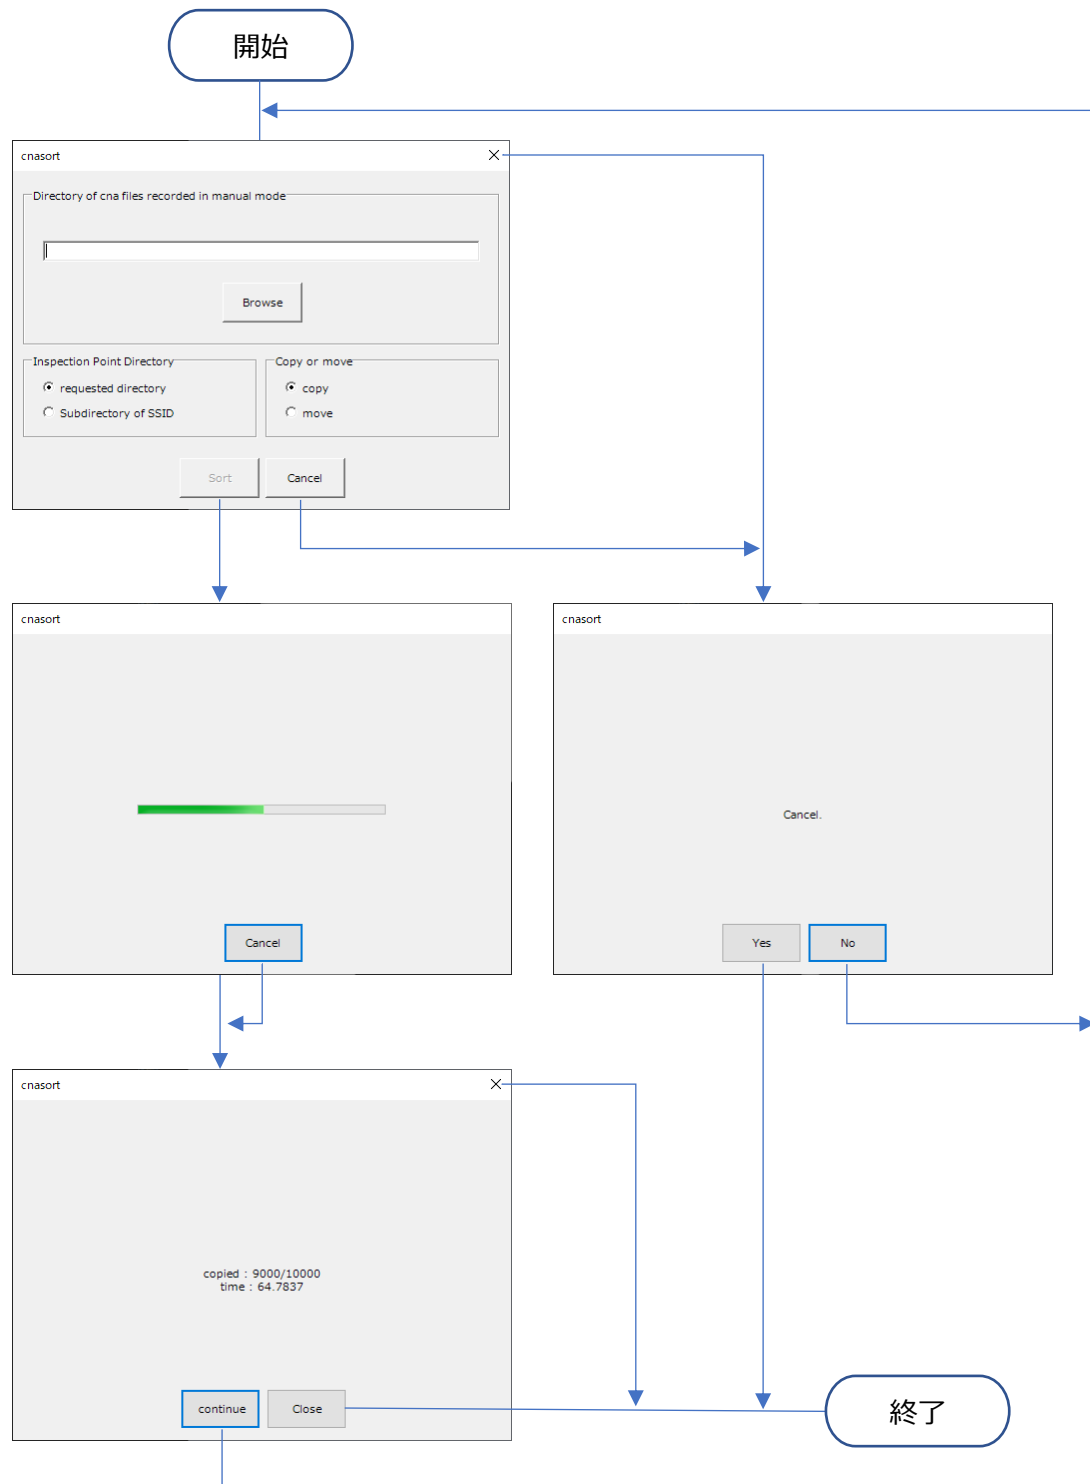

設定

cnasort

Directory of cna files recorded in manual mode

Browse

Inspection Point Directory

☒ requested directory

☐ Subdirectory of SSID

Copy or move

☒ copy

☐ move

Sort Cancel

Directory of cna files recorded in manual mode

Browse ボタンから手動測定で記録された cna ファイルが存在するディレクトリパスを入力
有効なパスが入力されると Sort ボタンが利用できる

Inspection Point Directory

ソート結果を保存するディレクトリー 01..99 の場所を指定

- ☒ requested directory 前項で入力されたパス\01..99
- ☐ Subdirectory of SSID 前項で入力されたパス\SSID\01..99

Copy or move

ソート結果のコピーまたは移動を指定

- ☒ copy コピー
- ☐ move 移動


Sort

進捗 を表示してソートを開始する

Cancel または ✕

キャンセル を表示する


進捗

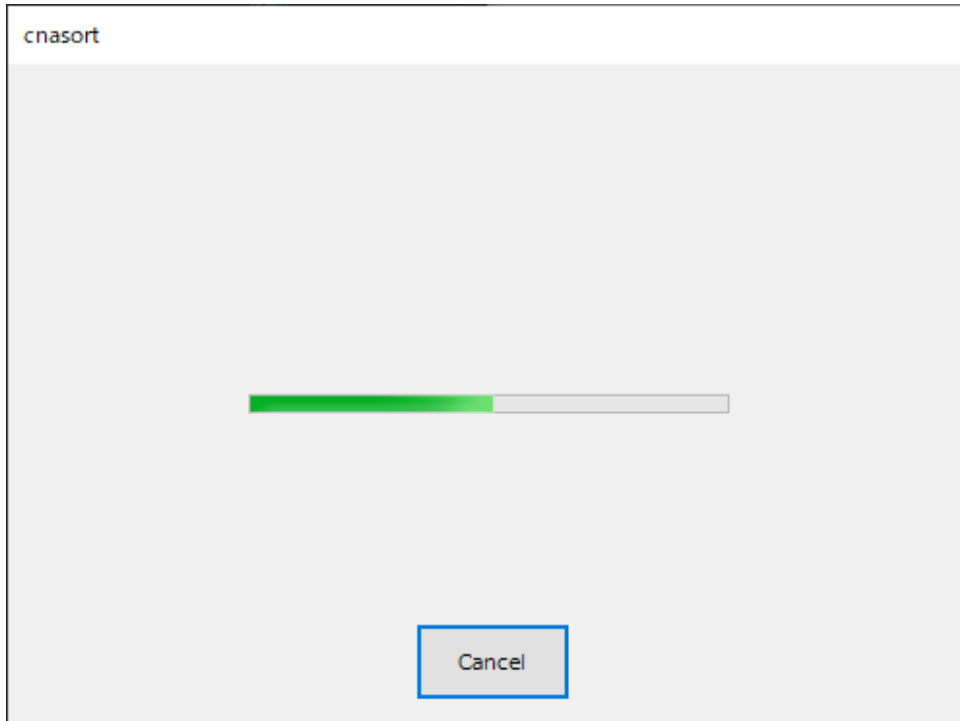

Cancel

ソートを中断して **結果** を表示

結果

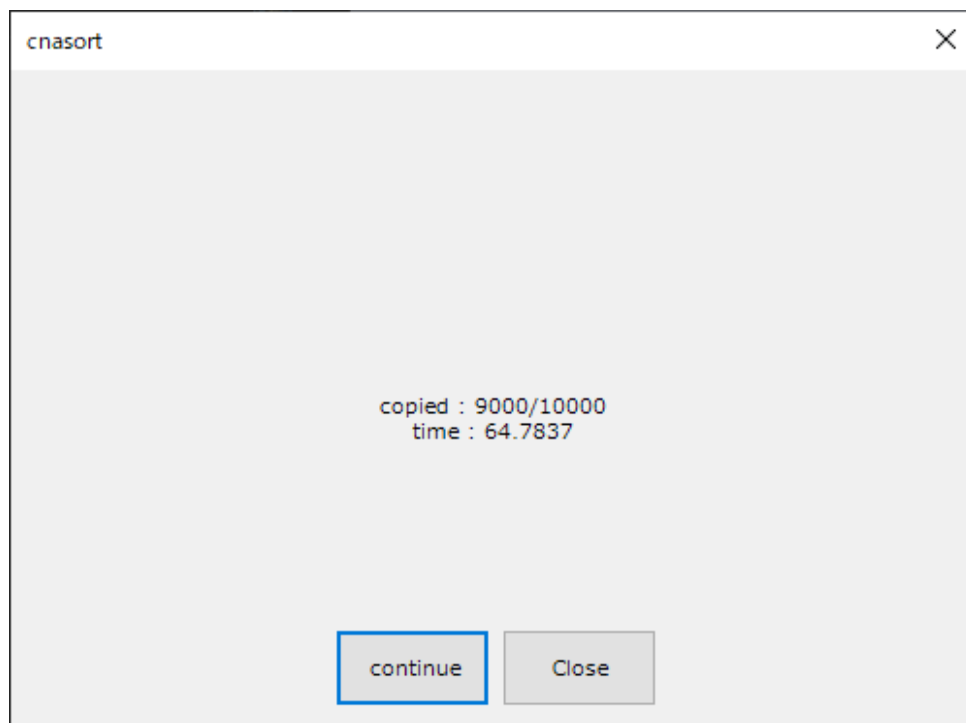

copied:

コピーまたは移動された cna ファイル数 / 指定ディレクトリー内 cna ファイル数

コピーまたは移動対象は手動測定モードで記録された cna ファイル

上書きは行わない

完了または中断されるまでの結果を表示

time:

完了または中断されるまでにかかった時間（秒）


continue

設定 を表示

Close または X

アプリケーションを終了する

キャンセル

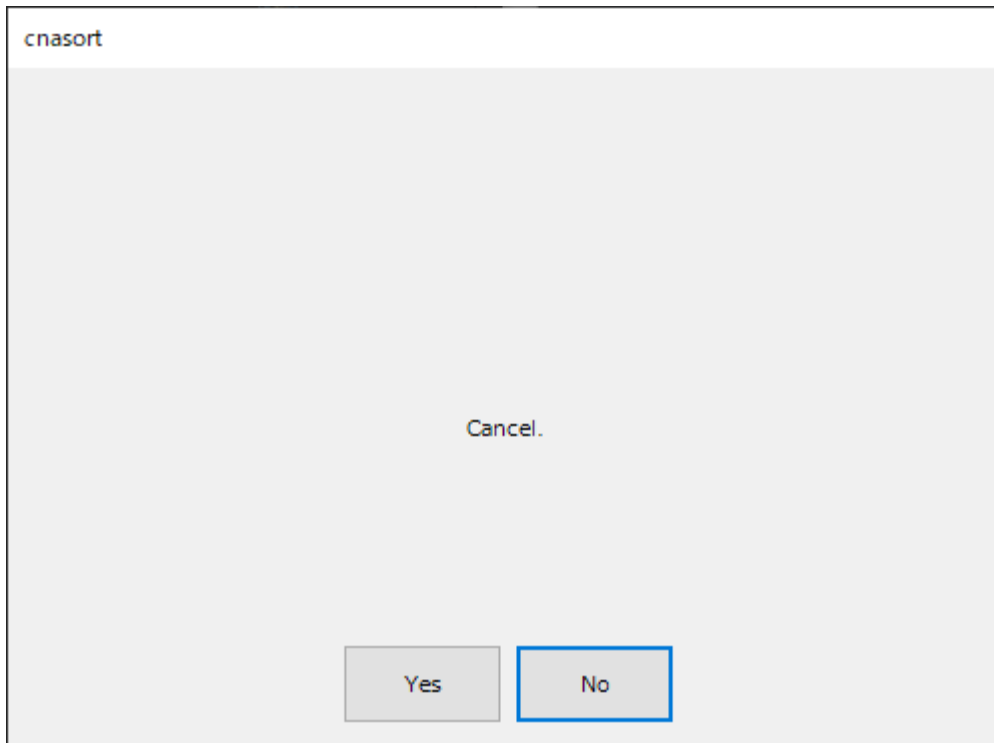

Yes

アプリケーションを終了する

No

設定 を表示

注釈

Inspection Point Directory

コナソエアー手動測定画面 (<http://192.168.5.1>) > 測定ポイント選択 の
プルダウンメニュー項目の 01..99 がディレクトリー名となる

%temp%\cnasort

cnasort.xlm を保存するディレクトリー

cnasort.xlm

Directory of cna files recorded in manual mode

Inspection Point Directory

Copy or move

の内容が記録される