
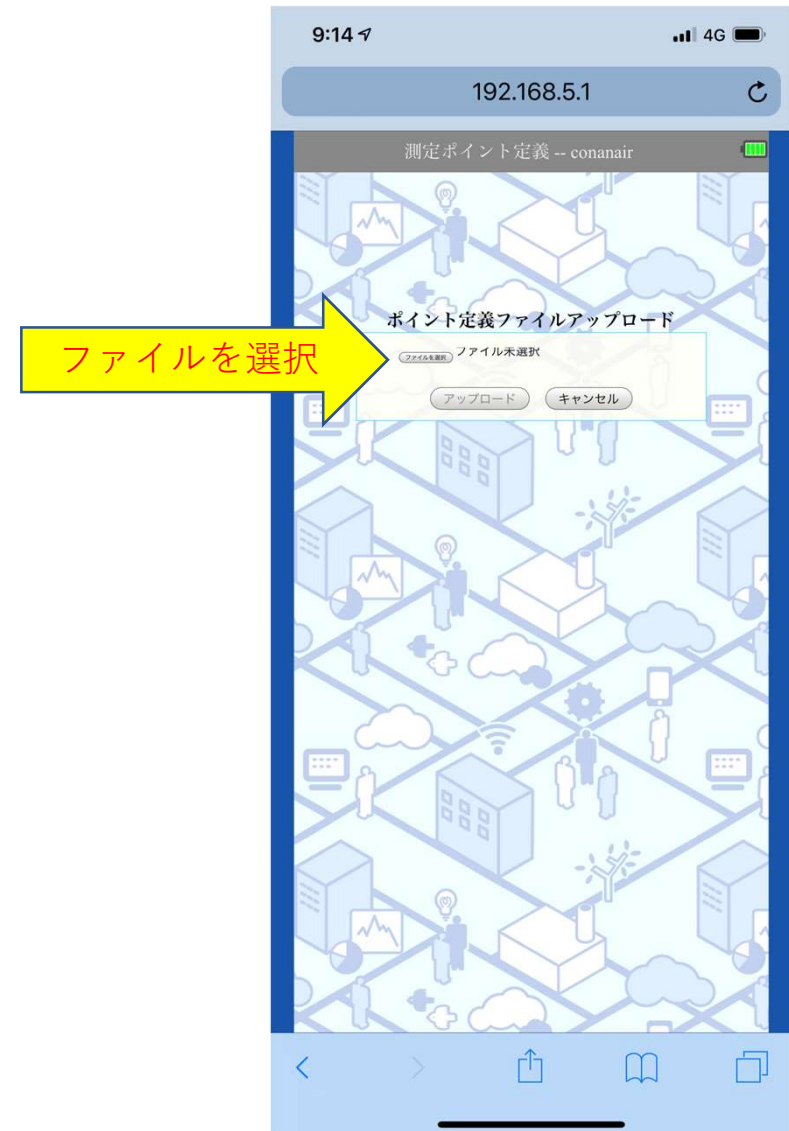


# iPhone による 定義ファイルアップロード [conanair マニュアルモード]


May29,2019

NSXe Co. LTD

# ポイント定義ファイルのアップロード

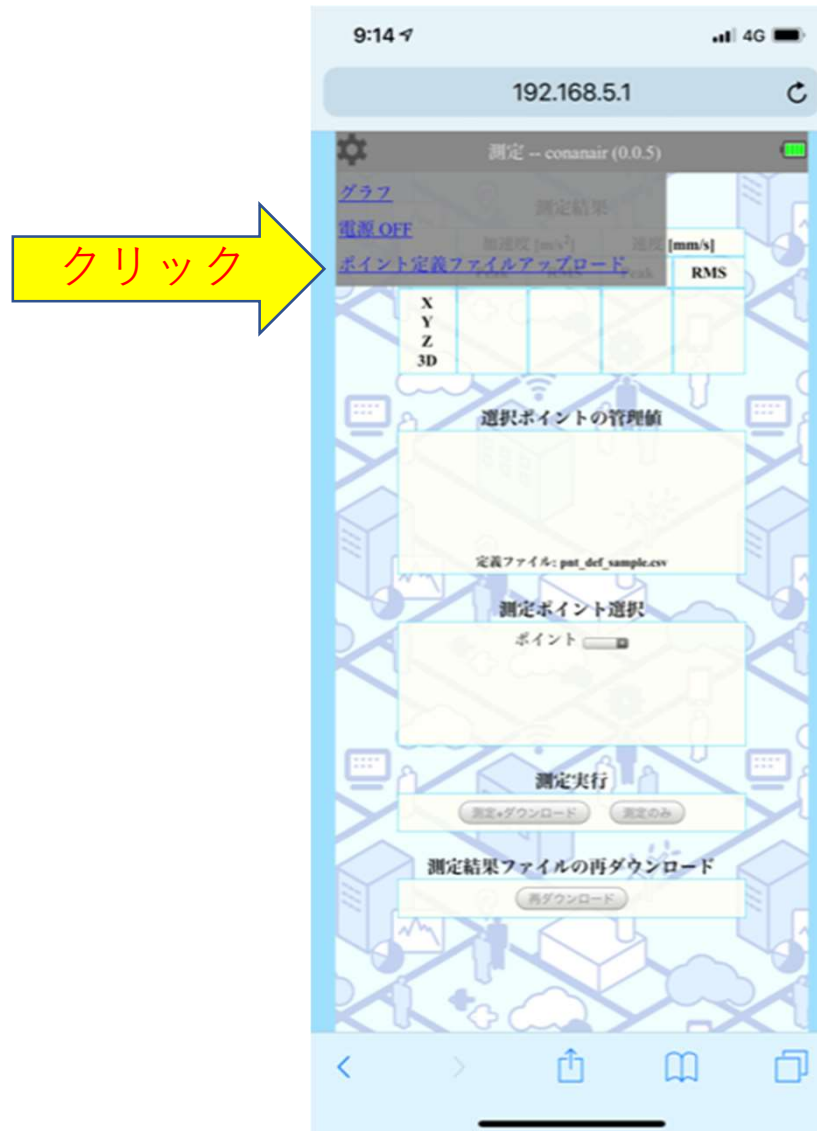

# アップロード

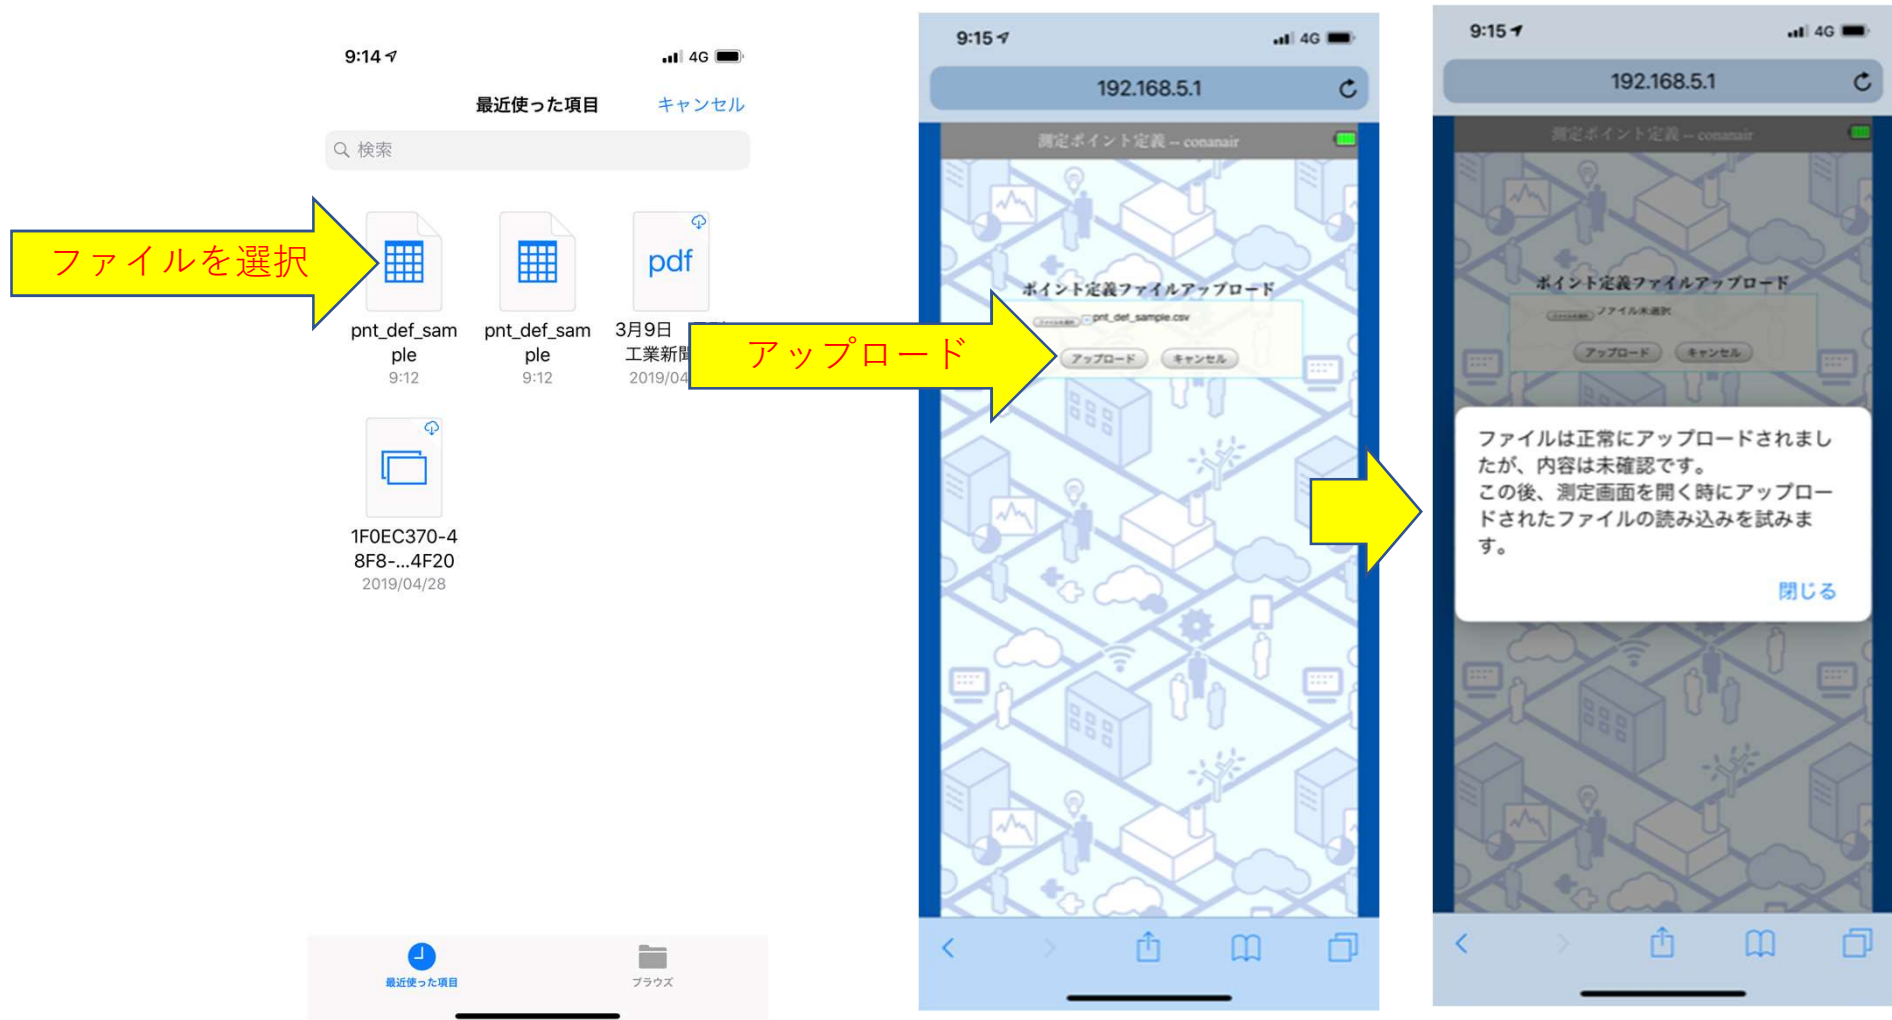

# 測定ポイントを指定して測定

The process is shown in four steps:

- 測定ポイント選択** (Select Measurement Point): The user selects a point from a list. The list includes:
  - 01: ISO-I
  - 02: ISO-II
  - 03: ISO-III
  - 04: ISO-IV
  - 05: 〇点
- 測定実行** (Execute Measurement): The user confirms the selection.
- 測定結果** (Measurement Results): The results are displayed in a table:

	加速度 [m/s <sup>2</sup> ]		速度 [mm/s]	
	Peak	RMS	Peak	RMS
X	1.277	0.162	0.999	0.204
Y	1.111	0.195	1.162	0.245
Z	1.817	0.269	1.746	0.365
3D	2.208	0.370	1.811	0.484
- 測定開始** (Start Measurement): The user initiates the measurement.