


conanair 電池交換時 の注意


中山水熱工業株式会社

トラブルシューティング

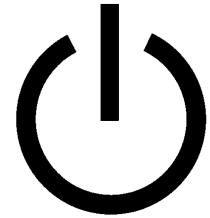


- 電池交換後、**LED**が点灯しない場合
もう一度電池を抜き取り、マグネットでスイッチ（ケース側面の電源マーク）に**10秒**程度触れてからもう一度電池を入れてください。
【リセットされます】
- 自動モードでの電池交換時
電池交換後に**LED**が点灯しますが、データは予定時刻が来るまで保存されません。
電池交換後は必ず正しく予定時刻にデータ保存が継続されることを確認してください。

取り外し

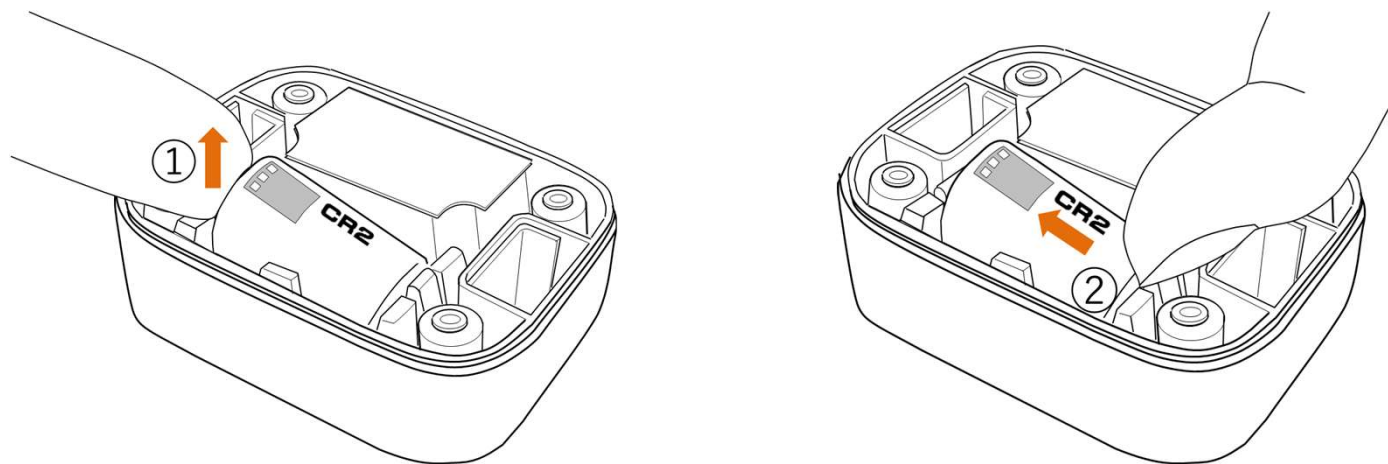

電池は固く入っていますので片側を持ち上げると外しやすいです。
✪ドライバーなどで持ち上げると簡単に外せます。

電池挿入

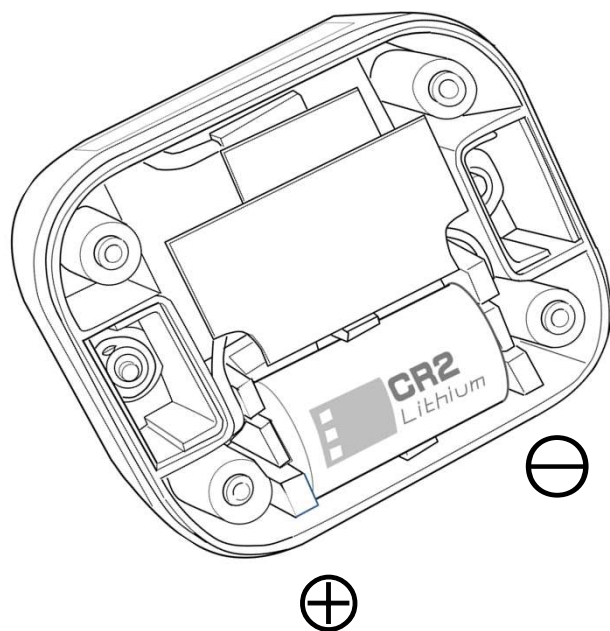

必ずリチウムイオン1次
電池 **CR2** を使って
ください。

充電できる2次電池を利用
すると壊れます。

電池はプラスマイナスを正しく挿入してください。
逆方向に入れると、赤色のLEDが点灯します。
赤色のLEDが点灯した場合には、電池を取り出して方向を逆にして
正しい方向で入れ直してください。